



Introducción

Tu Monster Patrol (Patrulla Monstruo) RadioShack esta construido para dominar la carretera con estilo, no importa que la carretera sea un pasillo de tu casa o la banqueta de la calle. El gran tamaño de las ruedas del camión le permiten lidiar con las superficies más irregulares. Construido a escala 1/10, alcanza velocidades por encima de los 780 pies por minuto (23.7 metros por minuto)

LA ¹FCC QUIERE QUE TU SEPAS QUE:

Tu camión o el transmisor pueden provocar interferencia en el radio o la televisión aún cuando se maneje de la manera apropiada.

Para determinar si tu camión o el transmisor causan interferencia, apaga el camión y suelta las palancas del control, si desaparece la interferencia entonces es tu camión el que la causa.

Trata de eliminar la interferencia:

- Alejando tu camión y el transmisor de la televisión o radio.
- Ponte en contacto con cualquier tienda de RadioShack de tu localidad para recibir asesoría.

Si no puedes eliminar la interferencia, la FCC exigirá que dejes de usar tu camión.

1. FCC: Comisión Federal de Comunicaciones



Preparación

COLOCANDO LAS BATERIAS.

Necesitas los siguientes artículos para hacer funcionar tu Monster Patrol:

- Al menos una batería recargable de 7,2 Volts (no incluida), de Níquel-Cadmio (Ni-Cd), o de Níquel-Metales hidrogenados (Ni-MH).
- Dos Baterías de 9 Volts (no incluidas) para el receptor del camión y el transmisor.
- Un cargador de baterías (no incluido).

Precauciones:

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- Nunca dejes baterías agotadas o con poca carga dentro del camión o el transmisor.
- Si no planeas utilizar el camión por varios días, quita las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas.
- Elimina las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierres ni las quemes.

© 2000, 2001 RadioShack Corporation.
Derechos Reservados.

Monster Patrol es una marca registrada de Bear Foot, Inc.

BATERIAS DEL CAMION.


Tu camión utiliza una batería de 9 Volts para que funcione el receptor y una batería recargable de 7,2 Volts (no incluida). Debes cargar la batería de 7,2 Volts con un cargador antes de utilizarla para que funcione el camión. Sigue las instrucciones de del cargador para cargar la batería.

Precauciones:

- Nunca cargue o recargue la batería mientras se encuentre en el camión.
 - Después de cargar o recargar la batería (12 a 14 horas), desconecta la batería del cargador. Si sobre cargas tu batería puedes dañarla.
 - No recargues una batería inmediatamente después de haberla usado (aún esta caliente) debes dejarla enfriar primero.
1. Desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) que se encuentra en el costado derecho del camión a la posición **OFF** (APAGADO).
 2. Gira el pestillo de la tapa del compartimiento de la batería de 9 Volts, que se encuentra bajo el camión, en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que ya no gire mas, ahora levanta la tapa y quítala.
 3. Coloca la batería de 9 Volts dentro del compartimiento de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.
 4. Vuelve a colocar la tapa del compartimiento y giran el pestillo en el sentido de las manecillas del

reloj hasta que no gire más, de forma que quede bien asegurada la tapa.

5. Gira los pestillos que fijan la tapa del compartimiento de la batería recargable y levanta la tapa. Coloca la pila de 7,2 Volts en el compartimiento de forma que los cables de la batería se deslicen hacia abajo en la ranura que se encuentra en la porción derecha del compartimiento.

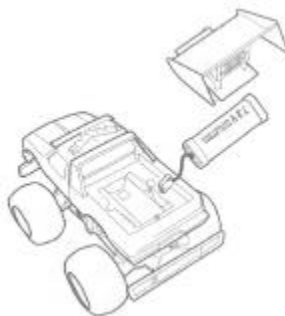

6. Fija el conector de plástico blanco de la batería recargable al conector del camión. La conexión se ajusta sin problema en un solo sentido, no intentes forzar la conexión.

Precaución: Asegúrate que los conectores y los cables estén acomodados de forma que no toquen las partes móviles del camión.

7. Vuelve a colocar la tapa y fija los pestillos girándolos en el sentido de las manecillas del reloj hasta que no gire más.

Cambie la batería del receptor cuando el camión responda de manera errática. Recarga la batería cuando el camión se desplace muy lentamente o no se mueva.

Nota: descarga totalmente la batería de vez en cuando antes de volverla a cargar. Si no lo haces regularmente la batería pierde su capacidad de recargarse totalmente.

Importante: El sello EPA Batería Reciclada certificado por la RBRC®, que presentan las baterías de Níquel-Cadmio (Ni-Cd), indica que RadioShack participa de manera voluntaria en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías una vez que termina su vida útil, cuando dejan de estar en servicio en los Estados Unidos y Canadá. El programa RBRC ofrece una alternativa diferente a tirar las baterías Ni-Cd usadas en los tiraderos municipales o fosas sanitarias, lo cual puede ser ilegal en el área que habita. Por favor llame al 1-800-THE-SHACK (01-800-843-7422) para mayor información acerca del reciclado de baterías Ni-Cd y de las prohibiciones y restricciones que hay en su área.



La participación de RadioShack en este programa es parte del compromiso que tiene la compañía para preservar el ambiente y la conservación de los recursos naturales.

BATERIA DEL TRANSMISOR.

El transmisor necesita una batería de 9 Volts (no incluida). Para un mejor desempeño y una

mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de RadioShack.



1. Presione **OPEN** (ABRIR) en la tapa del compartimiento de la batería, y deslícela en la dirección de la flecha para separarla.
2. Coloque la batería en el transmisor de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.
3. Coloque en su lugar la tapa y empujela hasta que atore.

Cambie las baterías cuando disminuya el área de alcance del transmisor.



Uso

CONCUCIENDO EL MOSTER PATROL.

Advertencia: Nunca juegues con tu Monster Patrol en la calle.

Precaución: No conduzcas el Monster Patrol, en charcos, pisos húmedos, arena, lodo, bajo la lluvia o en la nieve. Todo eso puede dañarlo.

1. Desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) que se encuentra en el costado derecho del camión a la posición **ON** (ENCENDIDO).
2. Utilice las palancas de control del transmisor para conducir el camión.

Palanca de Control Izquierda

- Empuje hacia adelante la palanca para mover el camión hacia adelante.
- Empuje hacia atrás la palanca para mover el camión en reversa.
- Suelte la palanca para alto total.

Palanca de Control Derecha

- Empuje la palanca hacia la izquierda para mover el camión hacia la izquierda.
- Empuje la palanca hacia la derecha para mover el camión hacia la derecha.
- Suelte la palanca para alto total.


Precaución: Si el camión se atora bajo un objeto, suelta las dos palancas de control inmediatamente y desatora el camión de manera manual.

Cuando termines de conducir desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) del camión a la posición **OFF** (APAGADO).

Nota: Tu Monster Patrol tiene integrado un sensor térmico que apaga el camión de forma automática cuando el motor se sobrecalienta. En esos casos debes esperar unos segundos para que se enfríe el motor, antes de volver a conducir el Monster Patrol.

AJUSTANDO LA ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS.

Si el camión no avanza en línea recta cuando sueltas la palanca de control derecha, deberás ajustar el alineamiento de las ruedas con el control que se encuentra en la parte inferior del camión.

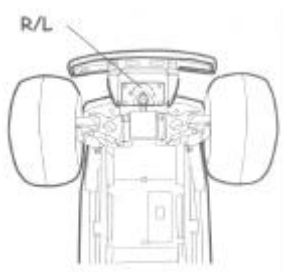

Rota el control hacia **L** (IZQUIERDA) si el carro se carga hacia la derecha, o gíralo hacia **R** (DERECHA) si el carro se carga hacia la izquierda.

CONSEJOS VALIOSOS.

Estos consejos te ayudarán para que disfrutes tu camión por mucho tiempo.

- Cuando corres tu coche por periodos de tiempo muy largos de manera continua, se generan niveles altos de calor. El calor es la causa principal de desgaste y deterioro del motor. Para mantener los niveles de calor bajos, cuando se agoten las baterías deja enfriar tu coche durante 10 minutos antes de ponerle baterías nuevas o recargadas.
- Si el motor del camión se mueve pero no responde al transmisor, acércate más al camión e inténtalo nuevamente.
- Los radiotransmisores CB (BANDA CIVIL) pueden interferir con el control del camión cuando se usan cerca de él. Si esto sucede es conveniente alejar el camión y el transmisor del CB.
- No puedes operar tu camión cerca de aparatos transmisores que usen la misma frecuencia (27 o 49 MegaHertz). Revisa el empaque del camión para saber que frecuencia usa.
- Si el camión se mueve muy lento y acabas de instalarle baterías recién cargadas, revisa el mecanismo de las ruedas puede haber pelusa, hilos, cabellos o polvo atorados en el mecanismo.

CUIDADOS.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del camión pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía, además de que la FCC anularía su


autorización para operar el aparato. Si camión no funciona como es debido, llévalo a una tienda RadioShack local para recibir asesoramiento. Si el problema afecta las

líneas telefónicas, la compañía de teléfonos puede exigir que desconectes tu camión hasta que se haya resuelto el problema.



Partes de Reemplazo.

Puedes ordenar partes de reemplazo de tu Monster Patrol en cualquier tienda RadioShack de tu localidad. Simplemente identifica la(s) parte(s) que necesites en el esquema de partes, después busca el número de parte en la lista.

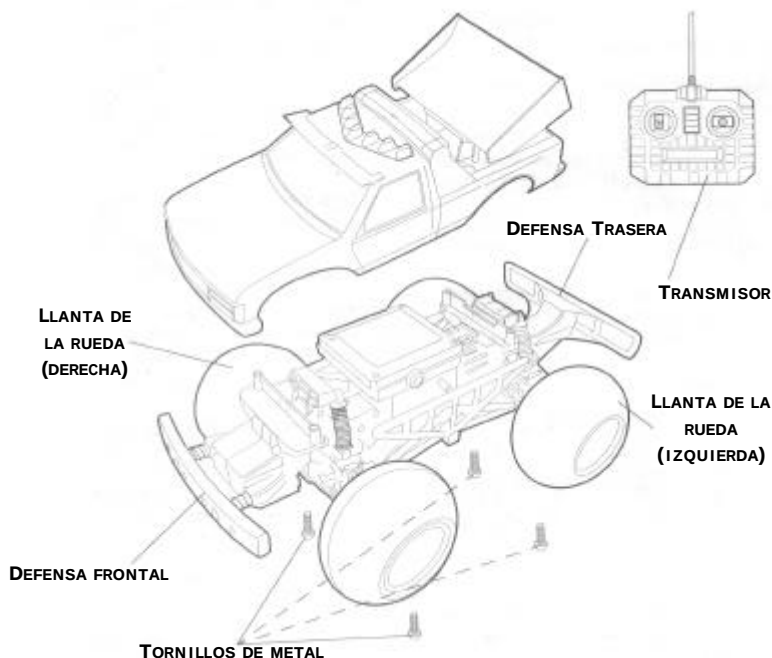

Nota: hay dos de tornillos de metal que se pueden reemplazar (no se muestran), que se encuentran bajo el chasis entre las llantas posteriores.

LISTA DE PARTES REMPLAZABLES.

Descripción.	No. RSU
Transmisor	
27 MHz (MegaHertz)	12266698
49MHz	12266706
Tapa de la Batería del Transmisor (no se muestra)	10611358
Cable Antena del Receptor (no se muestra)	
27 MHz	12093324
49MHz	12104204
Tapa dela Batería de 9Volts (no se muestra)	12266722
Paquete de Partes 60-4268 que incluye:	
Tornillos Metálicos 3 x 16 PT (6)	12266730
Llanta de la Rueda, Izquierda	12268850
Llanta de la Rueda, Derecha	12268868
Defensa Frontal	12268876
Defensa Trasera	12194072
Ensamblado del Auto, Diagrama (no se muestra)	12268884
Caja de Herramientas (no se muestra)	12194619
Manual del Usuario (no se muestra)	12266755
Manual de Servicio (no se muestra)	12266748

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO AQUÍ, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTÍA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCIÓN DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original.

Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectuó en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6° Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

12/99

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

60-4268
03A01
Impreso en Hong Kong

IMPORTANTE LEA ESTO ANTES DE USAR SU COCHE NUEVO

Este auto de control remoto puede alcanzar velocidades altas. Evite las colisiones a alta velocidad, puede salir lastimado o lastimar a otros, incluso puede dañar su auto. Lea todo el manual del usuario. Su garantía no cubre el uso indebido, daños por accidente, por choques, por colisiones o por cualquier otro tipo de daño debido o relacionado con impactos o contactos violentos. La reparación de estos desperfectos, el servicio y las partes, le costarán según los precios que estén vigentes en el momento del servicio.